

KIT X37 HONDA DOMINATOR DAL 1992 AL 2000

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


IL KIT COMPRENDE IL CABLAGGIO E UN FUSIBILE DA 10 AMP



IL FUSIBILE ANDRA' INSERITO NELL SPAZIO VUOTO A SINISTRA DELLA SCATOLA PORTAFUSIBILI ORIGINALE




TOLTA LA SELLA VICINO AL SERBATOIO E' PRESENTE UN CONNETTORE A DUE FILI COLORE BIANCO

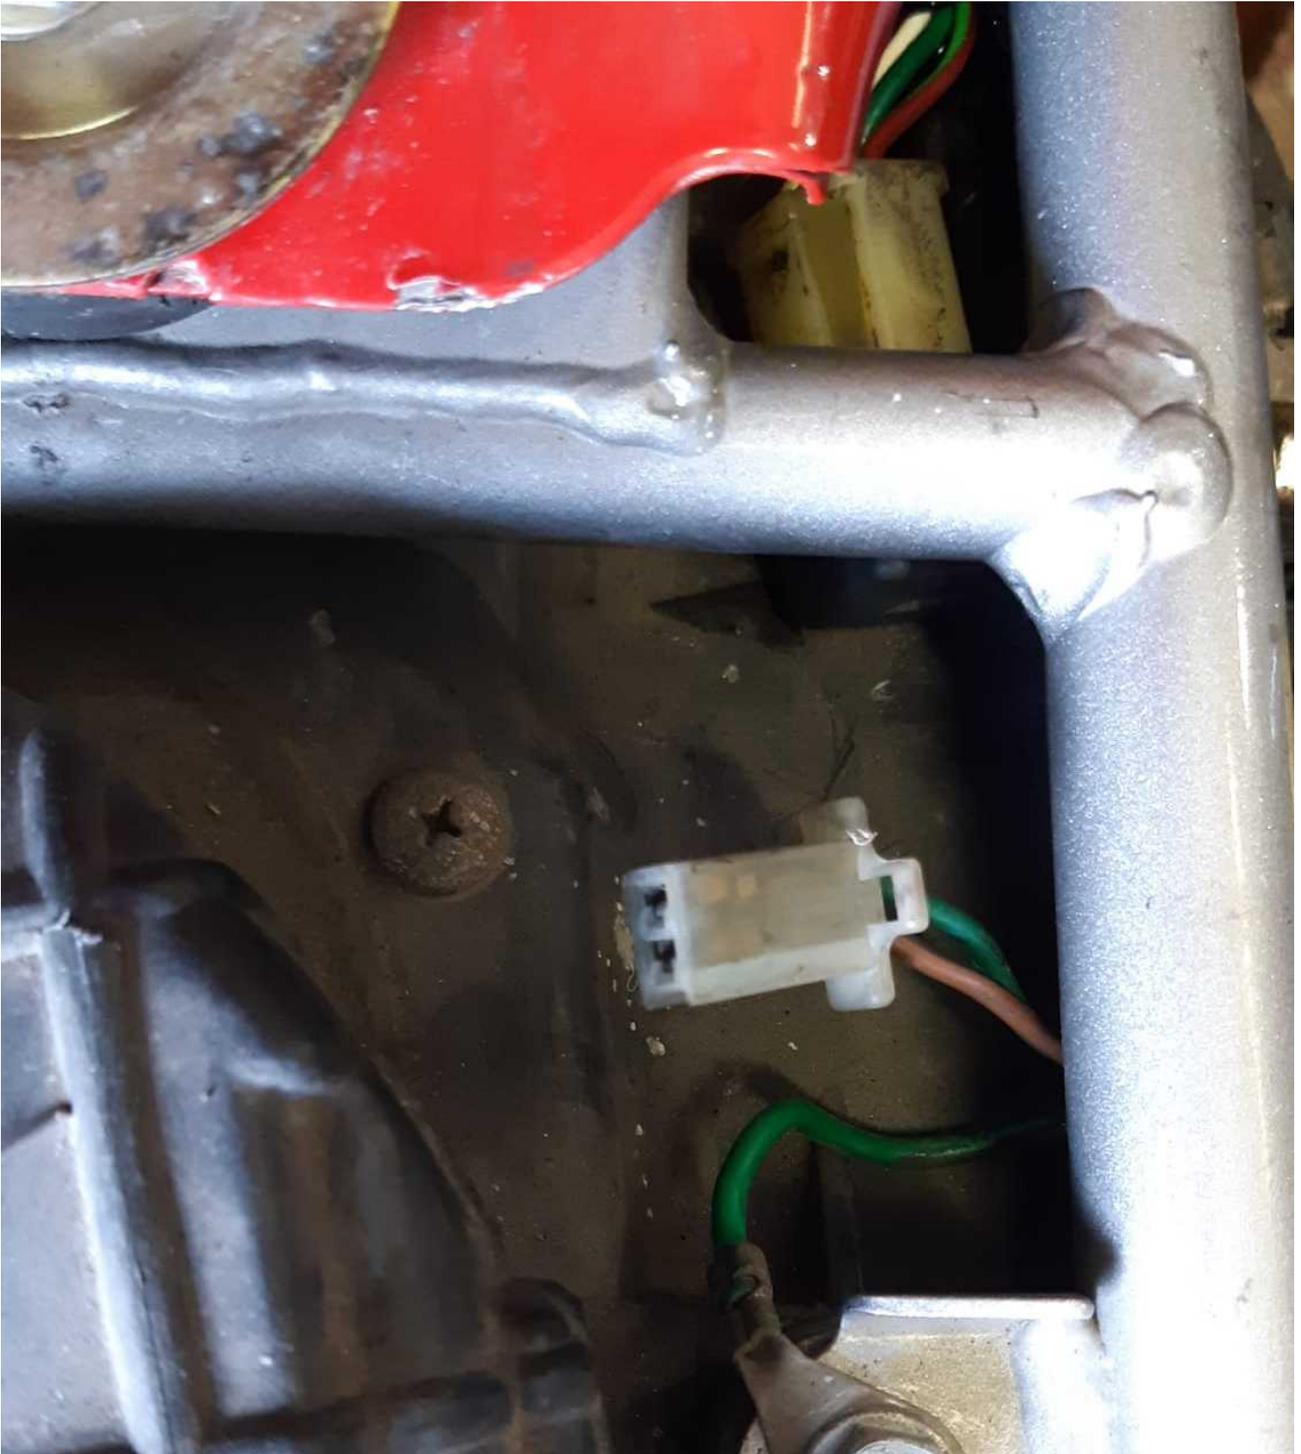

COLLEGARE IL CONNETTORE DEL KIT AL CONNETTORE DELLA MOTO FACENDO PASSARE I FILI SOTTO AL TELAIO MA SORA ALLA CASSA FILTRO



COLLEGARE CON UNA GIUNTA O TRAMITE L'UTILIZZO DI RUBACORRENTE IL FILO DEL KIT DI COLORE VERDE AL FILO DI COLORE VERDE/BIANCO PRESENTE IN POSIZIONE CENTRALE NEL CONNETTORE VERDE A 3 FILI SITUATO NELLA SEDE DEI CONNETTORI

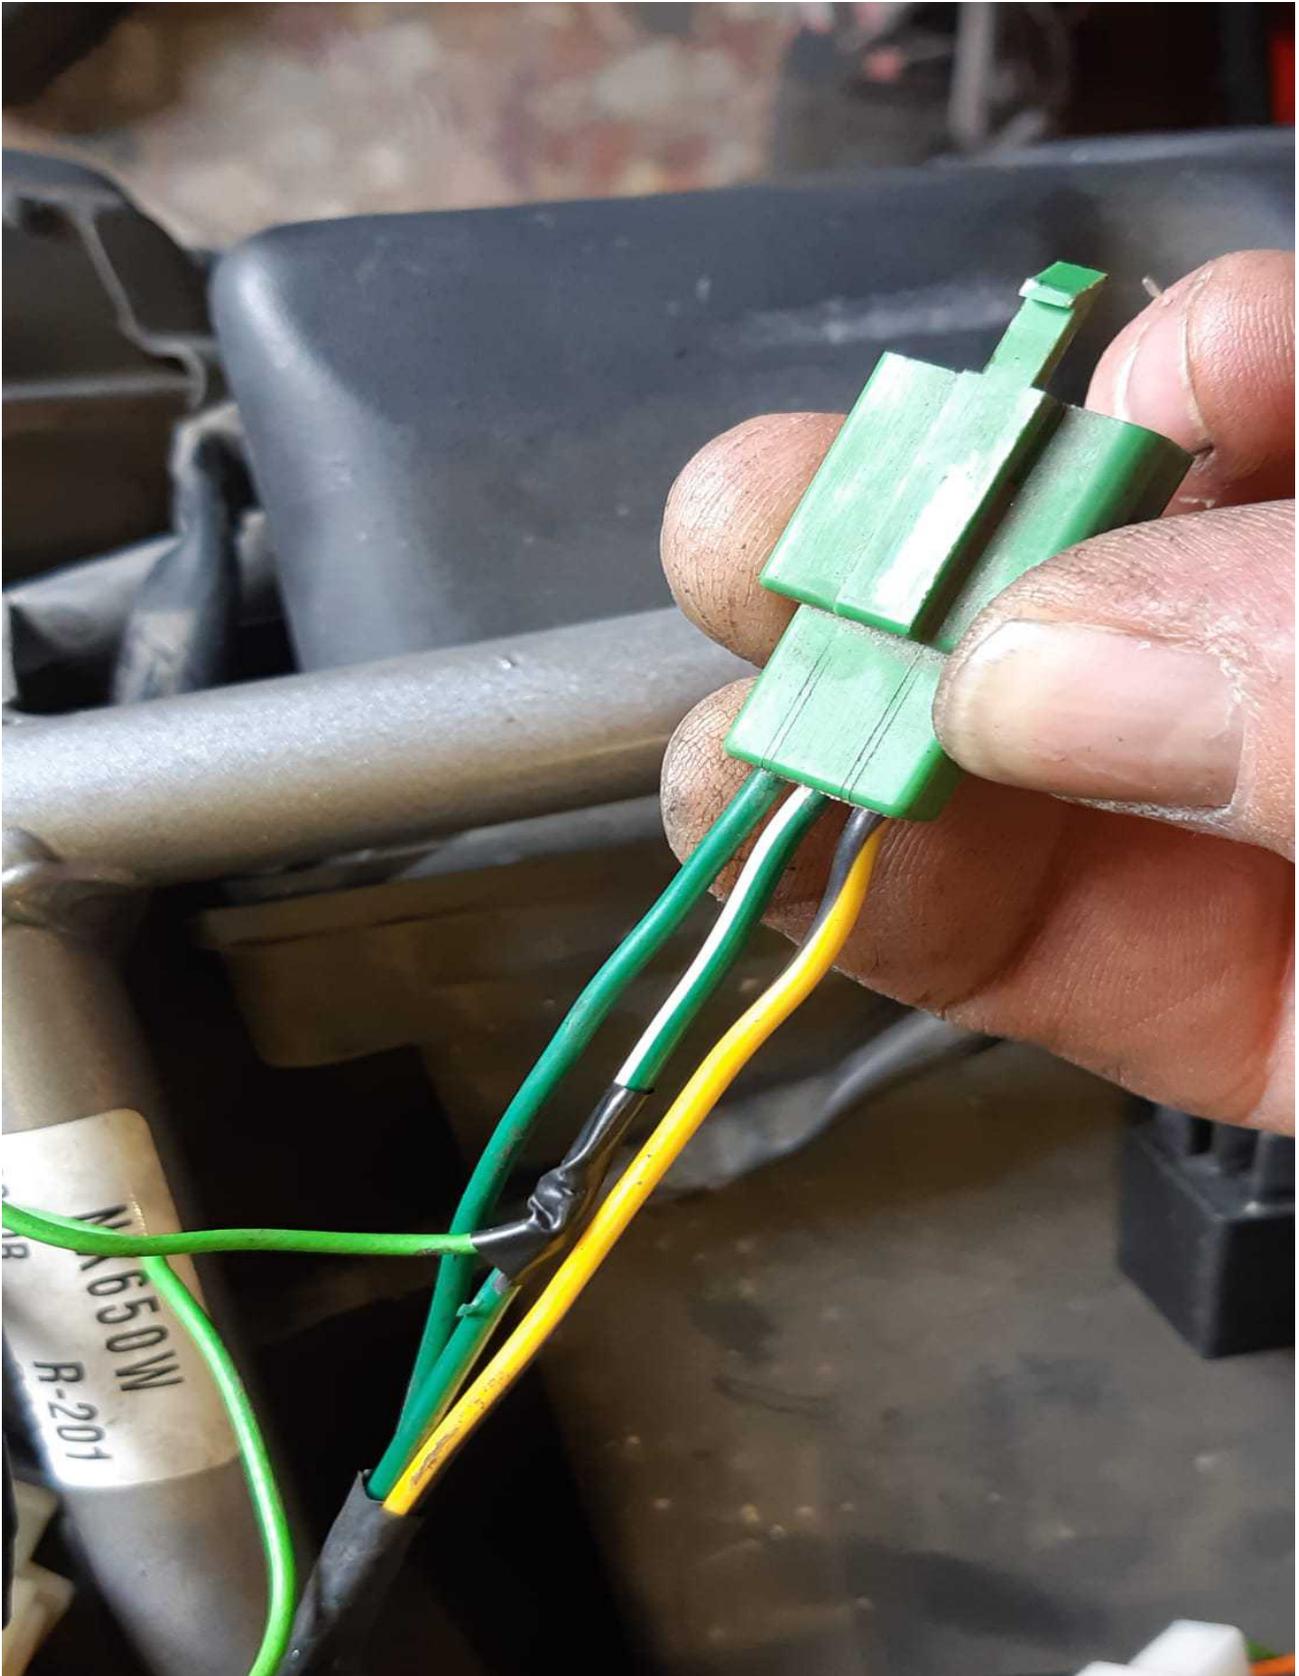

COLLEGARE CON UNA GIUNTA O TRAMITE L'UTILIZZO DI RUBACORRENTE IL FILO DEL KIT DI COLORE BIANCO AL FILO DI COLORE VERDE/ROSSO SINGOLO PRESENTE NELLA PROTEZIONE IN GOMMA CONTENENTE ALTRI CAVI SITUATA NELLA SEDE DEI CONNETTORI

